

Sølvfarvet gulvstander til TouchFREE dispenser

PRODUKTBESKRIVELSE

Stilfuld dispenserstander til hånddesinfektion.

SEKTORER

- Handel, kontor og institutioner
- Sundhedssektoren
- Offentlige institutioner
- Industrien
- Fødevaresektoren
- Hotel og restaurant
- Uddannelsessektoren

ANVENDES SAMMEN MED SC JOHNSON PROFESSIONAL® BERØRINGSFRI DISPENSERE:

- TF2CHR
- TF2WHI
- IFSTF2SC

| VARENR SAP | VARENR | FARVE | ANTAL/KARTON |
|------------|------------|-------|--------------|
| 4000005779 | INFOFLDISP | Sølv | 1 |

FAKTA

Nem at samle (kun 5 dele, monteringsværktøj medfølger)

Valgfri skiltning til tilpasning af dit budskab eller dine logoer (skabelon medfølger)

Robust metalkonstruktion

Holdbar belægning, der beskytter mod slitage

Brug medfølgende sølvmetal drypbakke eller sort/hvid plast drypbakke (sælges separat)

Sokkel med lav profil, der maksimerer stabiliteten


Let og nem at bære i forbindelse med rengøring

SC Johnson Professional® dispenser sælges separat




Dispenser sælges separat

Mål på gulvstander til dispenser

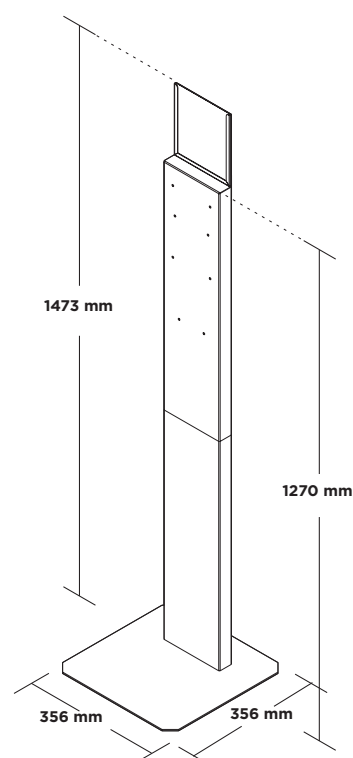

Sølvfarvet gulvstander til TouchFREE dispenser


DESIGN DIT EGET TOPSKILT

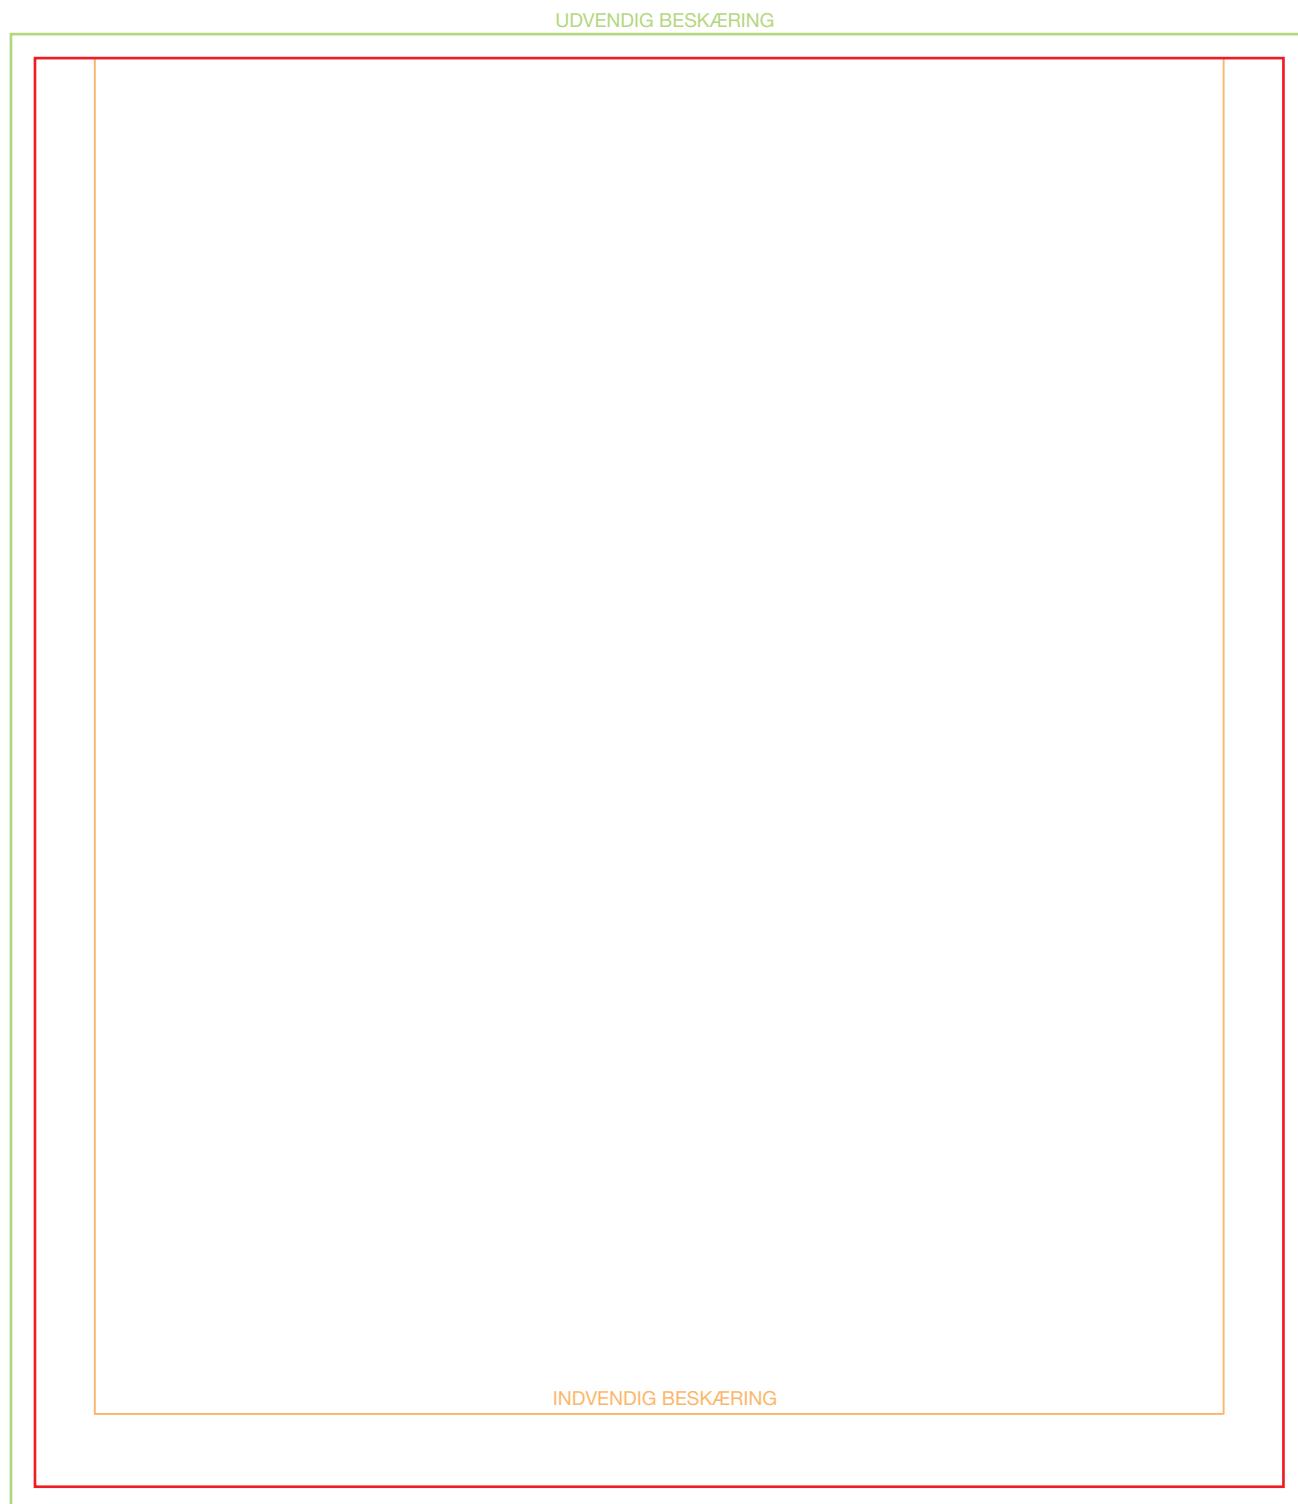

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| PRINTOMRÅDE : | 171,45mm x 195,28mm |
| AFSKÆRING/STANSNING : | 165,10mm x 188,93mm |
| UNDERLAG : | 0,25mm GLOSS LITHO STOCK |

Sølvfarvet gulvstander til TouchFREE dispenser

MONTERINGSVEJLEDNING FOR GULVSTANDER

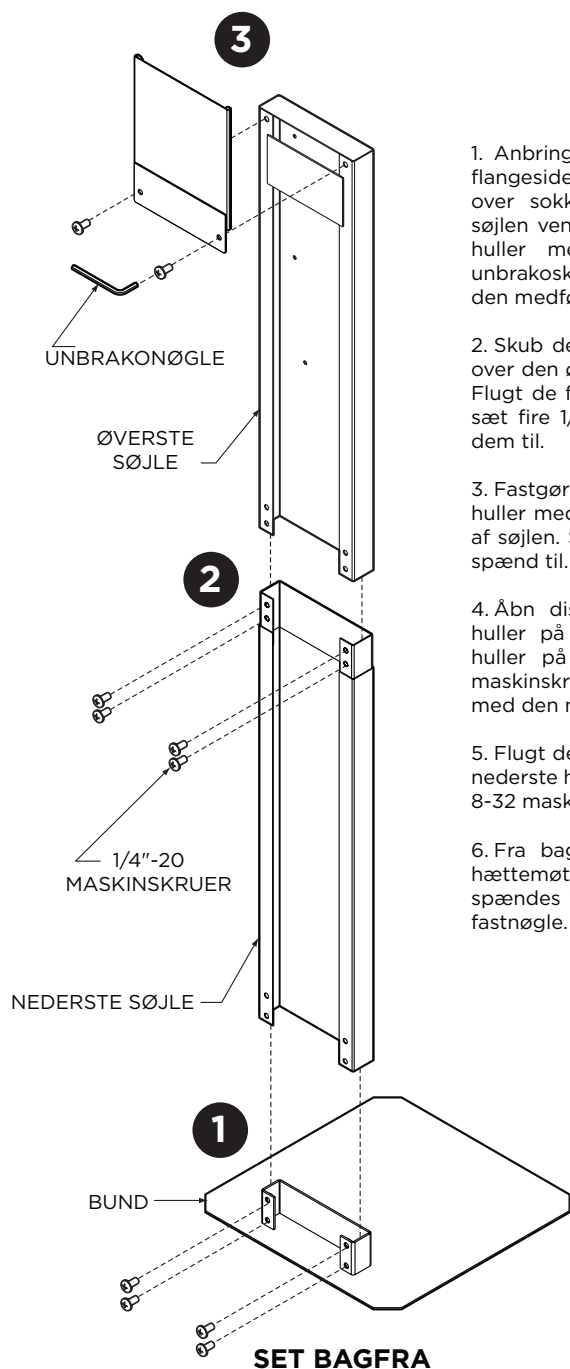

1. Anbring soklen på det ønskede sted med flangesiden opad. Skub den nederste søjle over sokkelflangen, så den åbne side af søjlen vender bagud. Flugt de fire nederste huller med hinanden, sæt fire 1/4"-20 unbrakoskruer i og spænd dem ved hjælp af den medfølgende unbrakonøgle.

2. Skub den åbne ende af den øverste søjle over den øverste flange i den nederste søjle. Flugt de fire nederste huller med hinanden, sæt fire 1/4"-20 unbrakoskruer i og spænd dem til.

3. Fastgør overstykket ved at flugte dens to huller med de to øverste huller på bagsiden af søjlen. Sæt to 1/4"-20 unbrakoskruer i og spænd til.

4. Åbn dispenseren. Flugt de øverste fire huller på bagpladen med de øverste fire huller på øverst søjle, isæt fire nr. 8-32 maskinskruer og spænd derefter godt til med den medfølgende stjerneskruetrækker.

5. Flugt de to huller i drypbakken med de to nederste huller på øverste søjle og isæt to nr. 8-32 maskinskruer.

6. Fra bagsiden af søjlen sættes nr. 8-32 hættetrækker på nr. 8-32 maskinskruer og spændes til ved hjælp af den medfølgende fastnøgle.

