

Golvstativ till TouchFREE dispenser, silver

PRODUKTBESKRIVNING

Elegant dispenserstativ avsett att främja handdesinfektion.

SEKTORER

- Kontor och offentliga institutioner
- Sjukvård
- Offentliga inrättningar
- Industri
- Livsmedel
- Hotell, restaurang och fritid
- Utbildning

FÖR ANVÄNDNING MED SC JOHNSON PROFESSIONAL® BERÖRINGSFRI DISPENSARAR:

- TF2CHR
- TF2WHI
- IFSTF2SC

ARTIKELNR. SAP	ARTIKELNR.	FÄRG	ANTAL/KARTONG
4000005779	INFOFLDISP	Silver	1

FAKTA

Enkel att montera (endast fem delar, monteringsverktyg ingår)

Valfri märkning för att skräddarsy toppskylten med ditt budskap eller dina logotyper (mall finns nedan)

Robust metallkonstruktion

Slitstark beläggning som skyddar mot slitage

Använd medföljande silvermetal droppskydd eller svart/vit plast droppskydd (säljs separat)

Bas med låg profil för maximal stabilitet


Lätt och enkel att bära i samband med rengöring

SC Johnson Professional® dispenser säljs separat



Dispensrar säljs separat


Golvstativ till dispenser, mått

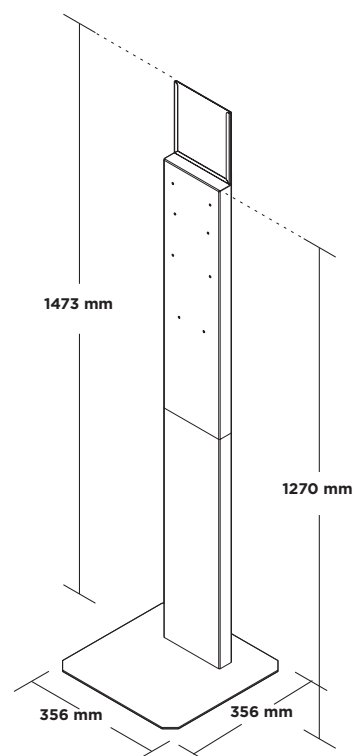

Golvstativ till dispenser, silver

DESIGNA DIN EGEN TOPPSKYLT


UTVÄNDIG BESKÄRNING



TRYCKOMRÅD :	171,45mm x 195,28mm
TRIM-/STANSSTORLEK :	165,10mm x 188,93mm
SUBSTRAT :	0,25mm GLOSS LITHO STOCK

Golvstativ till dispenser, silver

MONTERINGSANVISNING TILL GOLVSTATIV

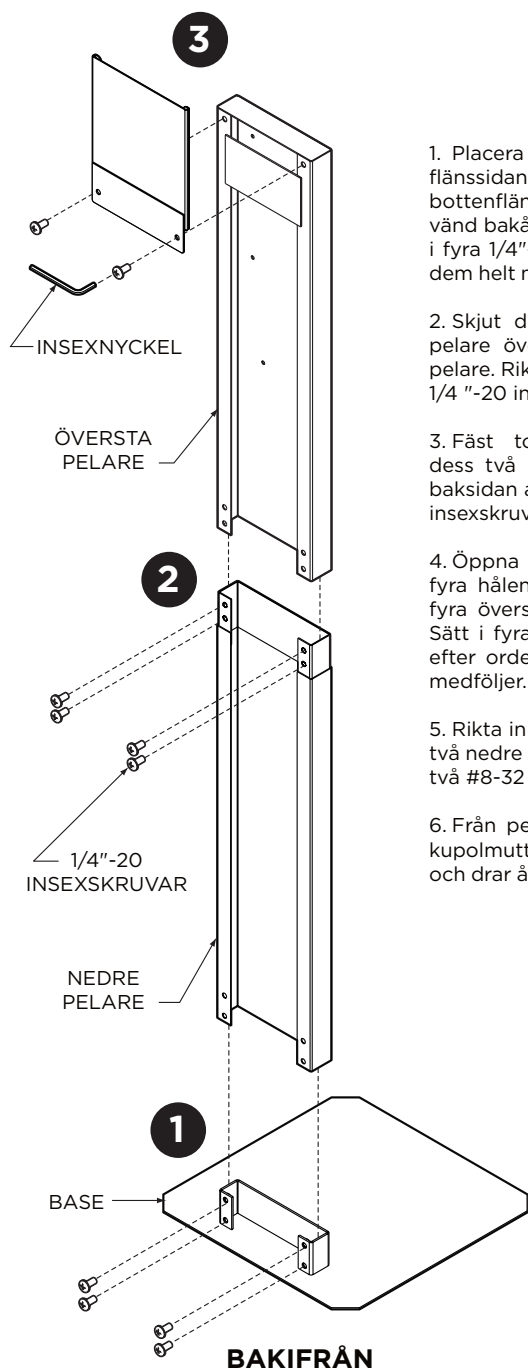

1. Placera basen på önskad plats med flänssidan uppåt. Skjut nedre pelare över bottenflänsen så att pelarens öppna yta är vänd bakåt. Rikta in de fyra nedre hålen, sätt i fyra 1/4"-20 insexskruvar i dem och dra åt dem helt med den medföljande insexnyckeln.

2. Skjut den öppna änden av den översta pelare över den övre fläns på den nedre pelare. Rikta in de fyra nedre hålen, sätt i fyra 1/4"-20 insexskruvar och dra åt helt.

3. Fäst toppskylten genom att rikta in dess två hål mot de två översta hålen på baksidan av översta pelare. Sätt i två 1/4"-20 insexskruvar i dem och dra åt helt.

4. Öppna dispenser. Passa in de översta fyra hålen på dispenserns baksida med de fyra översta hålen på pelarens överste del. Sätt i fyra #8-32 maskinskrudar och skruva efter ordentligt med stjärnskruvmejsel som medföljer.

5. Rikta in de två hålen i droppskydd mot de två nedre hålen på den översta pelaren, sätt i två #8-32 maskinskrudar.

6. Från pelarens baksida placerar du #8-32 kupolmuttrarna på #8-32 maskinskrudarna och drar åt med den medföljande fast nyckel.

