

Silberne Säule für TouchFREE Spender zur Händedesinfektion

PRODUKTBESCHREIBUNG

Elegante Spendersäule zur Förderung der Händedesinfektion.

ANWENDUNGSBEREICHE

- Büros & Betriebe
- Gesundheitswesen
- Öffentliche Einrichtungen
- Industrie
- Lebensmittelsektor
- Gastgewerbe
- Bildungssektor

ZUR VERWENDUNG MIT DEN TOUCH-FREE SPENDERN VON SCJ PROFESSIONAL®:

- TF2CHR
- TF2WHI
- IFSTF2MD

ARTIKEL-NUMMER	PRODUKTNAME	ANZ./KT.
INFOFLDISP	Spendersäule	1



*Spender separat erhältlich

EIGENSCHAFTEN

Einfache Montage (nur 5 Hauptteile, Montagewerkzeuge enthalten)

Optionale Beschilderung zur Individualisierung mit Ihren Botschaften oder Logos (Vorlage umseitig)

Stabile Metallkonstruktion

Langlebige Beschichtung zum Schutz vor Verschleiß


Integrierte silberne Auffangschale aus Metall oder schwarze/weiße Auffangschalen aus Kunststoff (separat erhältlich)

Flacher Sockel für maximale Stabilität

Geringes Gewicht, daher einfache Handhabung beim Reinigen der Räumlichkeiten


SC Johnson Professional® Spender separat erhältlich

Touch-FREE Spendersäule Abmessungen

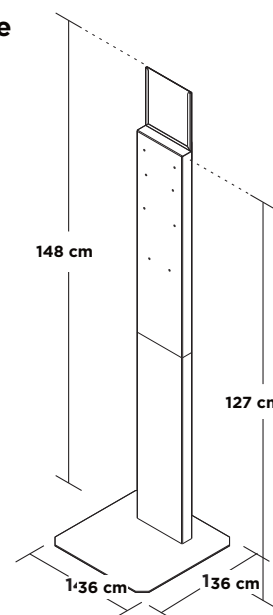

Silberne Säule für Touch-FREE Spender zur Händedesinfektion


GESTALTEN SIE IHR EIGENES DISPLAY-TEMPLATE



DRUCKBEREICH:	171,45 mm x 195,28 mm
SCHNITT-/STANZFORMGRÖßE:	165,10 mm x 188,93 mm
MATERIAL:	0,25 mm GLOSS LITHO STOCK

Silberne Säule für TouchFREE Spender zur Händedesinfektion

MONTAGEANLEITUNG

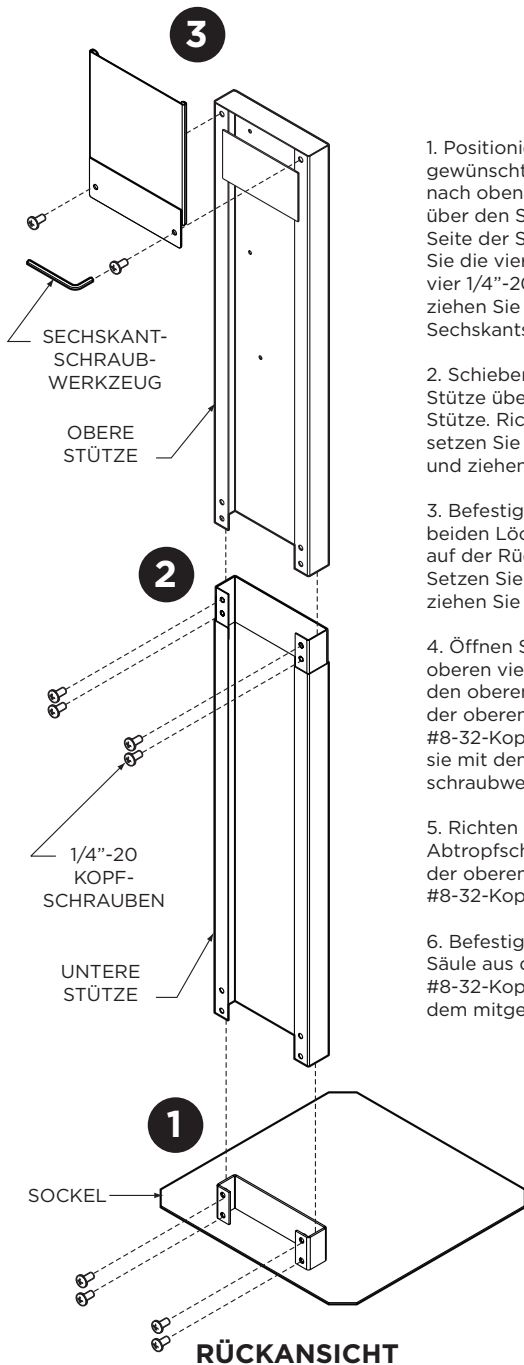

1. Positionieren Sie den Sockel an der gewünschten Stelle mit der Flanschseite nach oben. Schieben Sie die untere Stütze über den Sockelflansch, sodass die offene Seite der Stütze zur Rückseite zeigt. Richten Sie die vier unteren Löcher aus, setzen Sie vier 1/4"-20-Kopfschrauben hinein und ziehen Sie diese mit dem mitgelieferten Sechskantschraubwerkzeug fest.
2. Schieben Sie das offene Ende der oberen Stütze über den oberen Flansch der unteren Stütze. Richten Sie die vier unteren Löcher aus, setzen Sie vier 1/4"-20-Kopfschrauben hinein und ziehen Sie diese fest.
3. Befestigen Sie das Kopfstück, indem Sie die beiden Löcher mit den oberen beiden Löchern auf der Rückseite der oberen Stütze ausrichten. Setzen Sie zwei 1/4"-20-Kopfschrauben ein und ziehen Sie sie fest.
4. Öffnen Sie den Spender. Richten Sie die oberen vier Löcher auf der Rückseite mit den oberen vier Löchern am oberen Ende der oberen Stütze aus, setzen Sie vier #8-32-Kopfschrauben ein und ziehen Sie sie mit dem mitgelieferten Kreuzschlitzschraubwerkzeug fest.
5. Richten Sie die zwei Löcher in der Abtropfschale mit den beiden unteren Löchern der oberen Stütze aus und schrauben Sie zwei #8-32-Kopfschrauben hinein.
6. Befestigen Sie von der Rückseite der Säule aus die #8-32-Hutmutter an den #8-32-Kopfschrauben und ziehen Sie diese mit dem mitgelieferten Schraubenschlüssel fest.

